Brug af opvaskemaskinen

Se venligst de enkelte afsnit i brugermanualen for yderligere oplysninger.

Tænd for opvaskemaskinen

Tryk på knappen **ON** / OFF.

Påfyld opvaskemiddel

Store rum **A:**
Ved hver opvaskecyklus.
Lille rum **B:**
Kun til programmer med forvask.
Ved brug af kombi-vaskemidler til opvaskemaskinen (tabletter) skal man følge brugsanvisningen!

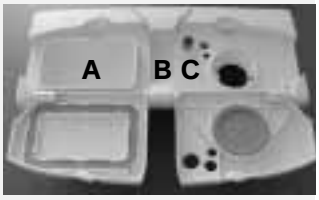

Kontrollér for afspændingsmiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Kontrollér for salt

Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Fyld kurvene

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

Luk lågen, og åbn for vandhanen

Vælg program

Det sidst valgte program lyser.
Indstil det ønskede program (med den tilhørende knap eller drejeknap).
Kontrollampen tænder.

Vælg ekstrafunktioner

Om nødvendigt (hvis de findes).
Den tilhørende kontrollampe tænder.

Tryk på START-knappen

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

"Ændring af igangværende program"

→ Hold START-knappen nede i 2 sek, til kontrollampen for Start slukker.

→ Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

Opvaskecyklus

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).
- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

Sluk for opvaskemaskinen

Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen ON / **OFF**. Alle kontrollamperne slukker.

Luk for vandhanen, tøm kurvene

Advarsel: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes!
Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen og kurvenes udstyr

afhængigt af model

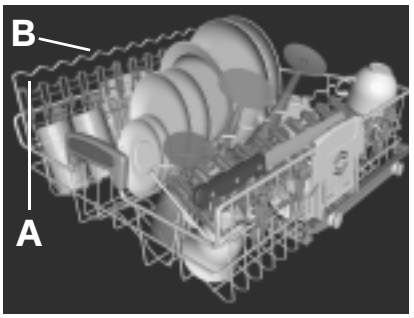

Øverste kurv:

Tallerkenstativer (A):
Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og tallerkener.

Glasstativ (B):
Langstilkede glas.

Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.

Halvfyldt:

Fyldning af øverste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner). Anbring bestikkurven (**C**), hvis den findes, i den øverste kurv.

Ændring af kurvens lodrette højde (også når kurven er fyldt):

Lavt placeret kurv:	Træk ud i kurvens **to** håndtag (**D**), og sænk kurven.
Højt placeret kurv:	Træk opad i de **to** håndtag (**D**), til kurven klikker på plads (fabriksindstilling).

Kurvens sider skal anbringes i samme højde.

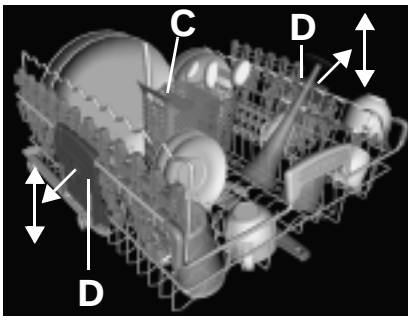

Den øverste kurv kan trækkes ud, så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:

Skyd lukkemekanismerne (**E**) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.
Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

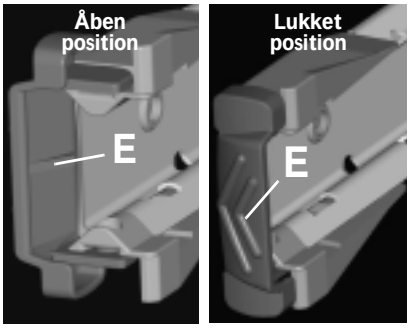

Nederste kurv:

Afhængigt af model med faste eller sammenklappelige tallerkenstativer (**F**).

Halvfyldt:

Fyldning af nederste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).
Giver kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

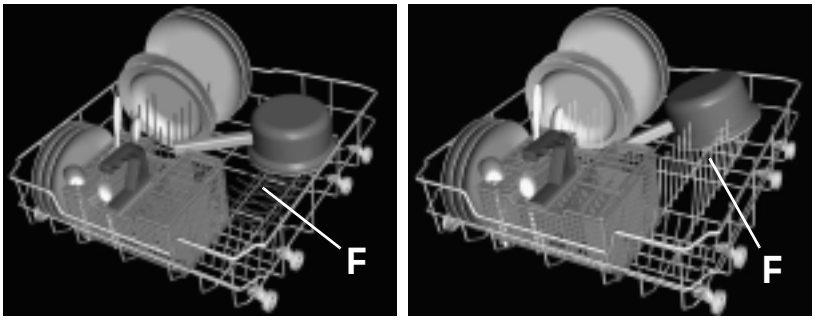

Bestikkurv (G):

Indsats (**H**) til adskillelse af bestikket.

Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.

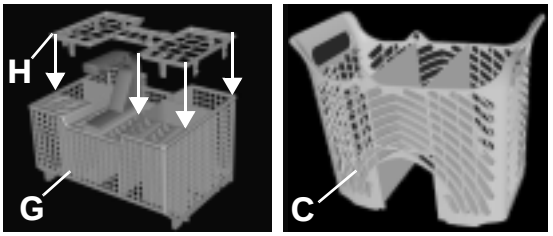

Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ, aluminium og tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.

Fejlfindingsoversigt...

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen (* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

Problem	Årsag	Løsning
Opvaskemaskinen fungerer ikke	• Manglende vandtilførsel.	• Åbn for vandhanen.
	• Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen.	• Rengør filteret i vandhanen. • Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen.
	• Der er ingen strøm.	• Sæt stikket i stikkontakten. • Tryk på START-knappen. • Luk lågen. • Kontrollér sikringen.
	• Programmeret programstart valgt.	• Stil eventuelt programstarten på “0”.
Servicet er ikke helt tørt	• Utilstrækkeligt afspændingsmiddel.	• Øg doseringen *.
	• Resterende vand i servicet.	• Anbring servicet skråtstillet.
Servicet er ikke helt rent	• Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade.	• Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Anbring servicet med bunden opad.
	• Utilstrækkeligt opvaskemiddel.	• Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten.
	• Valg af utilstrækkeligt program.	• Vælg et vaskeprogram med større intensitet.
	• Spulearmene er blokerede.	• Spulearmene skal kunne dreje uhindret.
	• Spulearmenes dyser er blokerede.	• Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *.
	• Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt.	• Anvend opvaskemidler af god kvalitet.
Sandede og grynede rester	• Tilstoppede filtre.	• Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *.
	• Filtrene sidder ikke korrekt.	• Anbring filtrene korrekt, og spænd dem fast *.
Misfarvning af plastdele	• Tomatsaft/gulerodssaft,...	• Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt.
Servicet er plettet		
• kan fjernes	• Striber på service/glas.	• Øg doseringen af afspændingsmiddel *.
	• Striber/pletter på glas.	• Mindsk doseringen af afspændingsmiddel *.
	• Rester af salt på service/glas.	• Luk saltbeholderens låg korrekt *.
• kan ikke fjernes	• Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter.	• Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad, tilsæt om nødvendigt salt *.
Matte/glansløse glas	• Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine.	• Vask kun egnede glas.
Rustpletter på bestik	• Er ikke af rustfrit stål.	• Vask kun egnet bestik.
Identifikation af maskinfejl	• Kontrollampen for START blinker. • Indikator F... (afhængigt af model).	• Kontrollér om filterenheden er tilstoppet, og om vandtilførslen er afbrudt (om nødvendigt rengøres filtrene *). Start atter programmet. Hold knappen START nede i 2 sekunder, til kontrollampen for START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på START-knappen.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger parat:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret, dvs. det nummer på klæbemærkaten fra serviceafdelingen, der er placeret indvendigt til højre på lågen.

Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!

GSFH 1596

Oversigt

DK

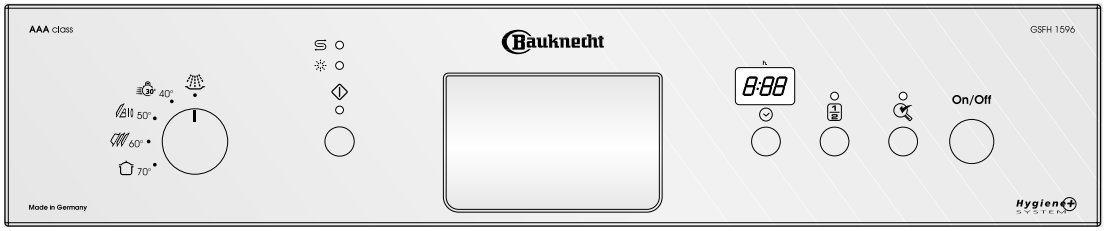

Programvælger

On/Off

ON / OFF-knap

Startknap
Kontrollampen lyser under drift.
Den blinker, hvis der opstår en fejl. Den slukker, når programmet er færdigt.

Indikatorer

Påfyld salt
Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.

Tilsæt afspændingsmiddel

Ekstrafunktioner [3]

h.
8:88

Display for opvasketid og angivelser af fejl
Angiver i timer den resterende tid før programstart. Den slukker ved programstart og viser den resterende tid i timer og minutter.
"F..." fejlkoder til serviceafdelingen

Knap for "Udskudt start"
Det er muligt at programmere en udskydelse af programstarten med 1 - 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for forsinket programstart en time frem. Efter 24 tryk starter timeren forfra fra 00. Tryk herefter på Start-knappen. Opvasken starter efter den indstillede tid.

Anti-bakterielt skyl [4] [5]
Denne funktion tilføjer et anti-bakterielt skyl efter vaskecyklussen for at sikre en yderligere mindskning af bakterier. Kontrollampen lyser, når funktionen er aktiv. Hvis temperaturen ikke holdes konstant under den antibakterielle skyllecyklus (f.eks. pga. åbning af lågen), begynder kontrollampen at blinke for at angive, at den anti-bakterielle virkning ikke kan garanteres.

Knap for "Halvfyldt"
Til "Halvfyldt" kan man anvende enten øverste og nederste kurv. Vælg program, og tryk derefter på knappen "Halvfyldt". Kontrollampen tænder, og den slukker, når programmet er færdigt.
Funktionen "Halvfyldt" kan anvendes sammen med programmer mærket med *.

Programtabel			Opvaskemiddel [2]		Forbrug [3]		
Programmer		Anbefalet fyldning	A	B	Liter	kWh	Minutter
Forskyl	koldt	Service, der skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	10
Quick	40°C	Let tilsmudset uden indtørrede madrester.	X	-	13,0	0,70	30
Bio [1] [5] [6] (*)	50°C	Normalt tilsmudset.	X	X	16,0	1,05	195
Normal [5] (*)	60°C	Normalt eller stærkt tilsmudset.	X	X	16,0	1,35	120
Intensivvask [5]	70°C	Meget snavset, især gryder og pander.	X	X	17,0	1,65	145

1) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata EN 50242;
2) Se afsnittet "Brug af opvaskemaskinen".
3) Dataene for programmerne er opnået i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242. Dataene kan variere i forhold til f.eks. en anden fyldning, andre ekstrafunktioner, en anden temperatur - højere eller lavere end 15°C - eller en anden hårdhed af vandet samt en anden forsyningsspænding, osv.
4) Effektiviteten af det anti-bakterielle skyl er kontrolleret af Institut Pasteur de Lille (Frankrig) på basis af standard NF EN 13697 af november, 2001.
5) Disse programmer kan anvendes sammen med ekstrafunktionen "anti-bakterielt skyl".
6) Energispareprogram med forlænget tørring.

Meddelelse til testlaboratorierne:
For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90474

(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)